ITEM #0434982

18 FT. TELESCOPING WAND WITH HARNESS

MODEL #SGY-PWA45

Français p. 10

Español p. 19

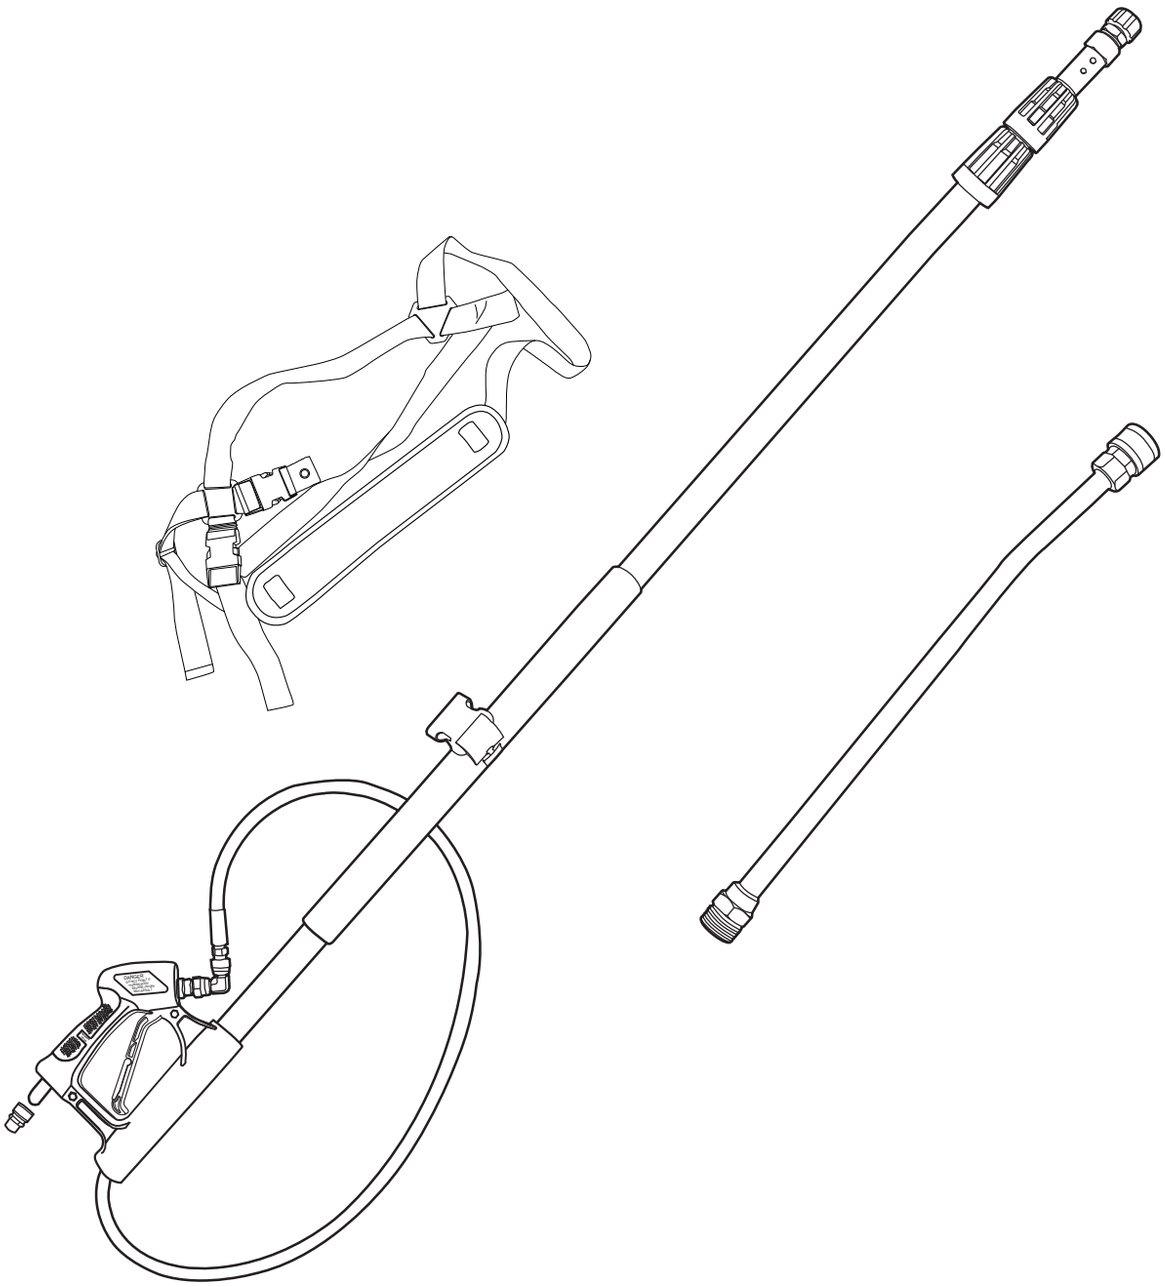

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number _____ **Purchase Date** _____

Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-877-888-8225, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Friday.

TABLE OF CONTENTS

Safety Information..... 3
Preparation 4
Installation Instructions 4
Operating Instructions 5
Care and Maintenance 8
Troubleshooting 8
Warranty 8
Replacement Parts List 9

PACKAGE CONTENTS

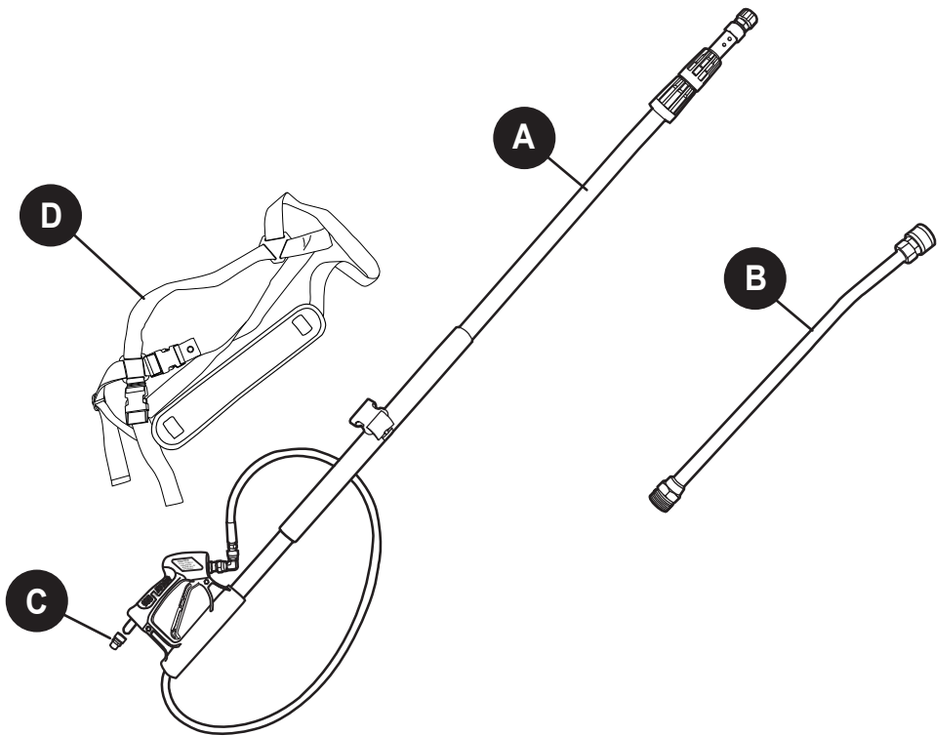

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	17 ft. Telescoping Wand	1
B	20 in. Extension Wand	1
C	Adapter	1
D	Harness	1

SAFETY INFORMATION

WARNING

Beware of overhead power lines. Contacting these lines with the long wand may result in electrocution, injury, or even death.
Always shut down pressure washer/water supply and depressurize before removing or cleaning accessories.
Wear safety glasses when operating unit.
Never point spray nozzles or guns at humans or animals. Never place any body part in the water stream.
Serious injury can result from the high pressure discharge produced by pressure washers.
To prevent accidental discharge from the gun, always use the trigger lock when you've finished spraying.
Harness is not intended to provide any back support.

IMPROPER OPERATION OR MAINTENANCE OF THIS PRODUCT COULD RESULT IN SERIOUS INJURY AND PROPERTY DAMAGE OR DEATH. READ AND UNDERSTAND ALL WARNINGS AND OPERATION INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS PRODUCT. WHENEVER USING TOOLS, BASIC SAFTEY PRECAUTIONS SHOULD ALWAYS BE FOLLOWED TO REDUCE THE RISK OF PERSONAL INJURY.

SOME DUST CREATED BY PAINT SPRAYING, POWER SANDING, SAWING, GRINDING, DRILLING, AND OTHER RELATED ACTIVITIES IS KNOWN TO THE STATE OF CALIFORNIA TO CAUSE CANCER, BIRTH DEFECTS, AND OTHER REPRODUCTIVE HARM. A LISTING OF CHEMICALS CAN BE OBTAINED FROM www.oehha.ca.gov UNDER PROPOSITION 65. SOME EXAMPLES OF THESE CHEMICALS ARE:

- LEAD FROM LEAD-BASED PAINTS
- CRYSTALLINE SILICA FROM BRICKS, CEMENT AND OTHER MASONRY PRODUCTS
- ARSENIC AND CHROMIUM FROM CHEMICALLY TREATED LUMBER

YOUR RISK FROM THESE EXPOSURES VARIES, DEPENDING ON HOW OFTEN YOU DO THIS TYPE OF WORK. TO REDUCE YOUR EXPOSURE TO THESE CHEMICALS WORK IN A WELL-VENTILATED AREA AND WORK WITH APPROVED SAFETY EQUIPMENT, SUCH AS SUCH AS A RESPIRATOR OR DUST MASKS WHICH ARE SPECIALLY DESIGNED TO FILTER MICROSOPIC PARTICLES.

CAUTION

Fits gas and electric pressure washers rated up to 4,000 PSI.
Make sure all connections are secure. Hold the gun securely while starting pressure washer unit.
When operating pressure washer, always stand on a permanent, stable surface. Do not stand on ladders, chairs, etc.
Before changing out tips, make sure the pressure washer has been turned off and depressurized. The collar on the quick disconnect socket will snap back into its original forward locking position when tip is inserted correctly.
Do not fully extend the telescoping wand. A minimum of 6 inches must remain inside section of the wand for stability.

PREPARATION

Before beginning assembly, installation or operation of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble, install or operate the product.

- Estimated Assembly Time: 10 minutes
- Tools Required for Assembly: 1 in. Adjustable Wrench and pipe thread tape (not included)

INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. HOSE CONNECTION

   Apply pipe tape to male threads on ends of hose assembly. Thread the end of the hose assembly on the telescoping wand (A) into gun elbow and tighten with adjustable wrench.

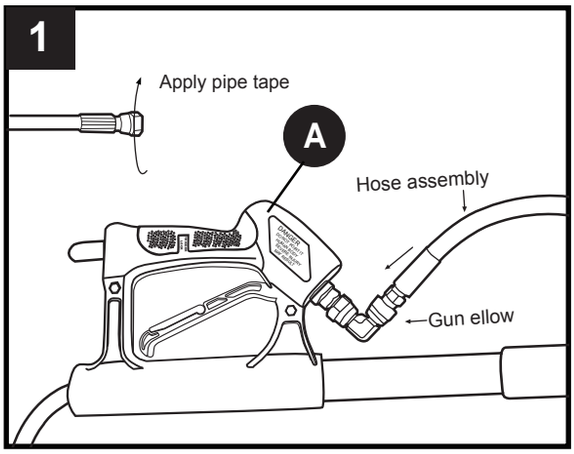

2. WAND & EXTENSION WAND CONNECTION

   Screw female end of telescoping wand (A) onto the male end of the extension wand (B) and hand tighten.

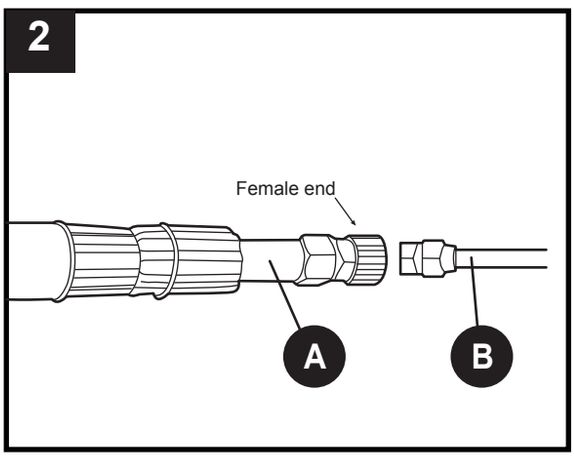

3. QUICK DISCONNECT SPRAY TIP CONNECTION

   Pull back on socket collar on extension wand (B) and insert plug, or pull out to remove, then release collar.

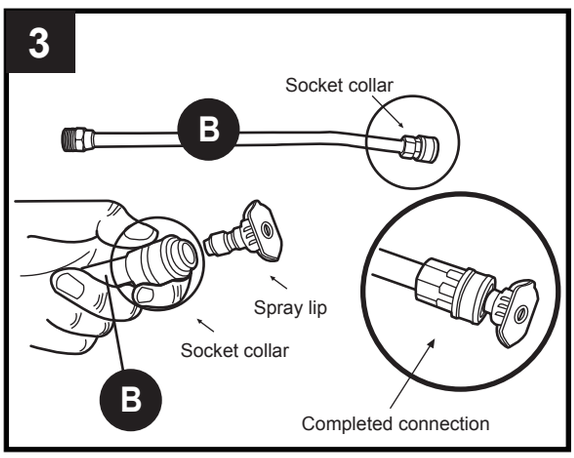

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Choose one: Step 4 or Step 5.

4. GUN & QUICK DISCONNECT HOSE CONNECTION

   Attach hose (not included) to the telescoping wand (A).

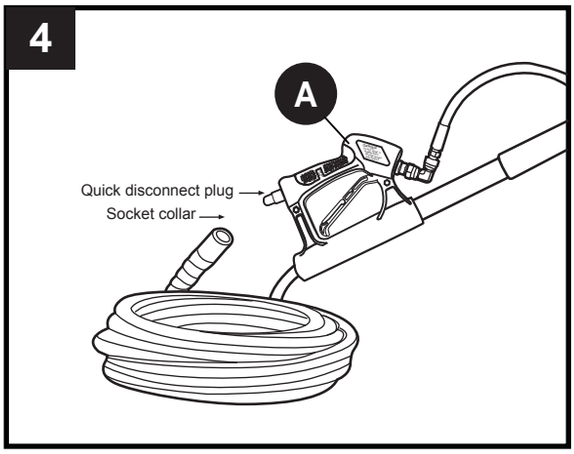

5. GUN & METRIC HOSE CONNECTION

   Attach the adapter (C) to the telescoping wand (A). Attach hose (not included) to the adapter (C).

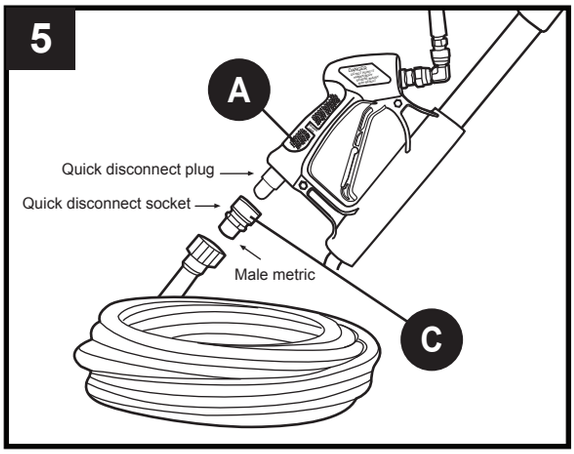

OPERATING INSTRUCTIONS

6. ADJUST WAND LENGTH

   Twist grey knobs on telescoping wand (A) to unlock and then pull to extend to desired length. Turn knobs in opposite directions to retighten.

   IMPORTANT: Overtightening the knobs can cause damage.

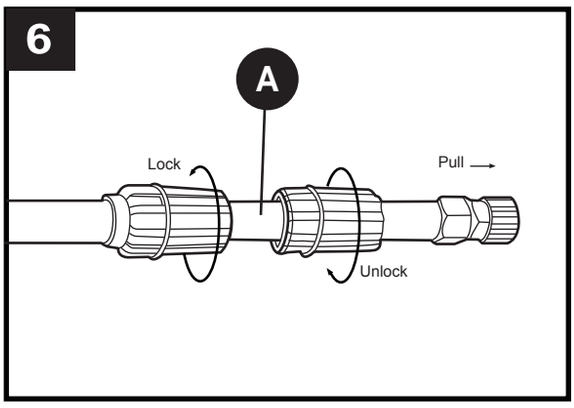

OPERATING INSTRUCTIONS

Choose step 7 for right handed operators.
Choose step 8 for left handed operators.

7. HOW TO WEAR HARNESS FOR RIGHT HANDED OPERATORS

Place padded shoulder strap on your left shoulder.

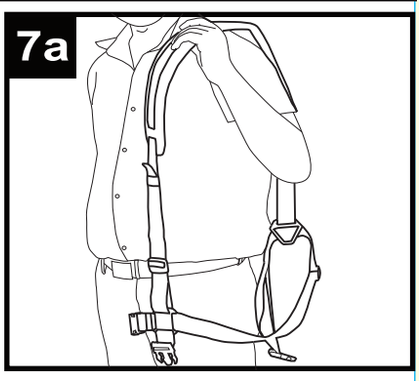

Wrap waist belt around waist and fasten buckle. Buckle should rest against the right side of your torso as you look down.

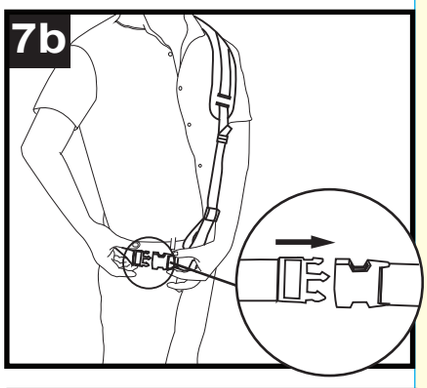

Adjust shoulder strap to position waist belt at desired height.

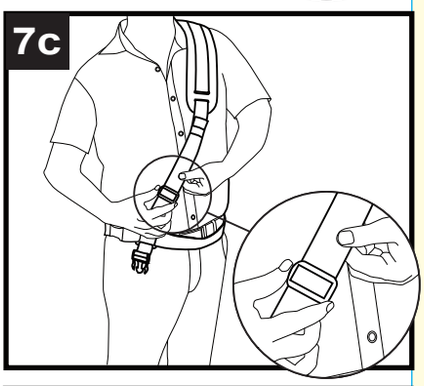

Tighten the waist belt.

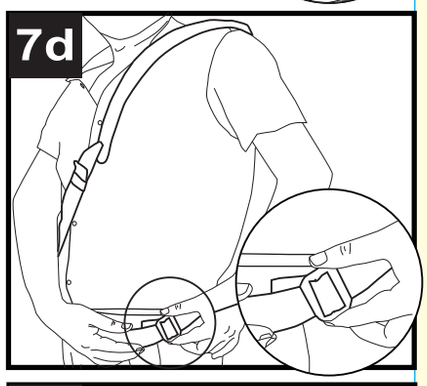

Fasten wand adapter to telescoping wand and connect buckle to support belt.

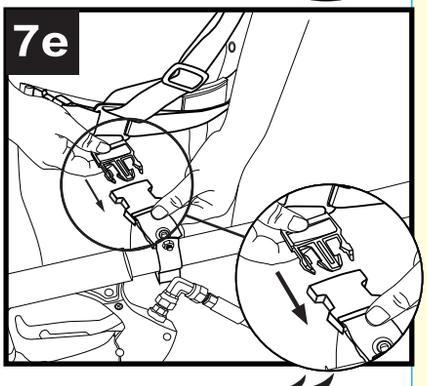

www.lowes.com BLUE HAWK®

OPERATING INSTRUCTIONS

8. HOW TO WEAR HARNESS FOR LEFT HANDED OPERATORS

Place padded shoulder strap on your right shoulder.

Note: Shoulder pad can be rotated on strap for left handed operators.

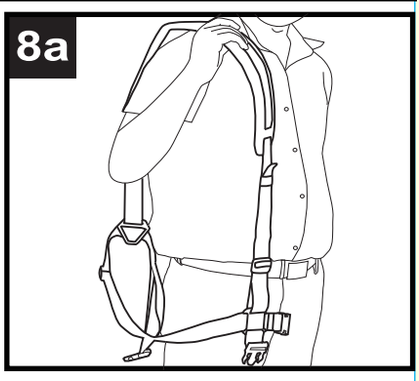

Wrap waist belt around waist and fasten buckle. Buckle should rest against the right side of your torso as you look down.

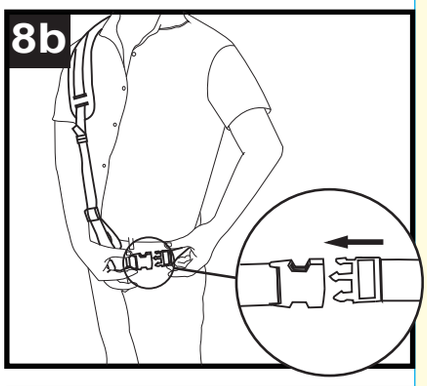

Adjust shoulder strap to position waist belt at desired height.

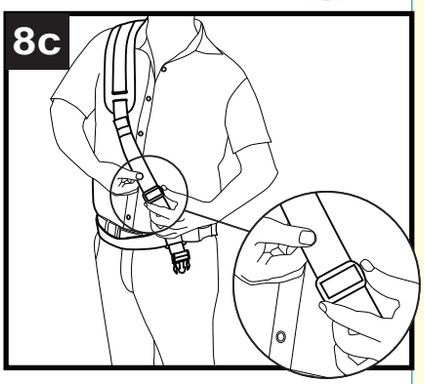

Tighten the waist belt.

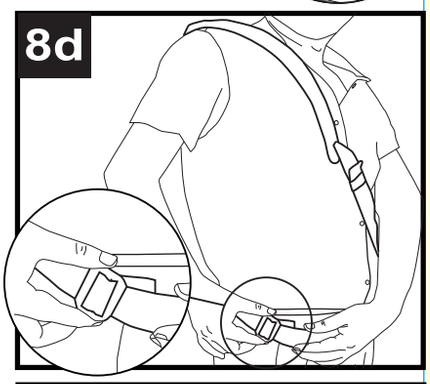

Fasten wand adapter to telescoping wand and connect buckle to support belt.

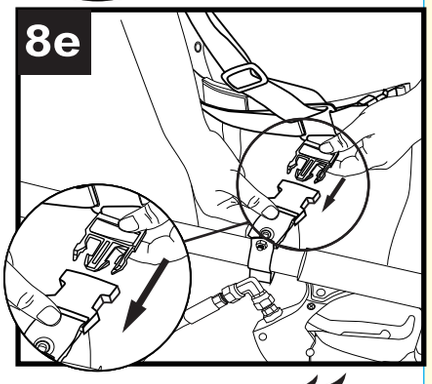

CARE AND MAINTENANCE

To promote longer life of accessories, run clean, fresh water through them and then turn off pressure washer and water supply. Depressurize by squeezing the gun trigger until all of the water has been drained out of the unit. Accessories can now be disconnected safely for storage in a cool, dark area. If debris exists after connection, clean before storing.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Connections leak	1. Loose connections 2. Sealant worn 3. O-ring is worn	1. Retighten fittings 2. Reapply pipe tape 3. Replace O-ring
Unit won’t spray	1. Unit power / water supply off 2. Unit is clogged	1. Consult owner's manual 2. Reverse flush unit with water
Grey knobs won’t trun	1. Overtightened	1. Spray lubricant on threads on inside of grey knobs

WARRANTY

TWO YEARS LIMITED WARRANTY

The manufacturer warrants this product against defects in materials and workmanship for two (2) years from date of purchase. If within this period a product is found to be defective in material or workmanship, the product must be returned with a copy of the bill of sale as proof of purchase to the manufacturer. This warranty does not cover the product becoming defective due to misuse, accidental damage, improper handing and/or installation and specifically excludes liability for direct, incidental or consequential damages. As some states do not allow exclusions or limitations on how long an implied warranty lasts, the above exclusions and limitations may not apply to you. This warranty gives you specific rights and you may also have other rights which vary from state to state. For warranty service, call 1-877-888-8225, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Friday.

REPLACEMENT PARTS LIST

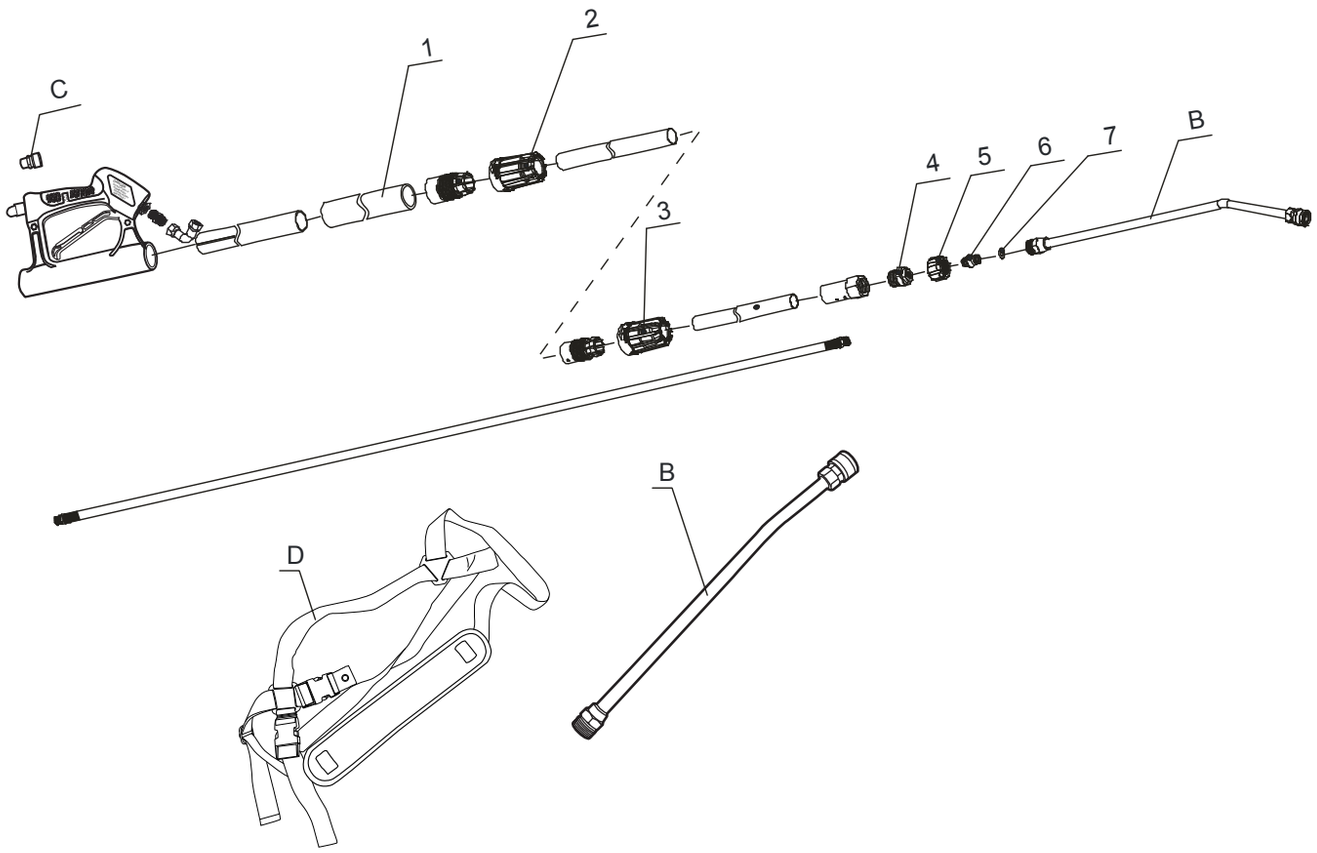

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
1	Foam Guard	1
2	Lock	1
3	Lock	1
4	Fitting Tube to Lance	1
5	Swivel Coller	1
6	Swivel Inner Fitting	1
7	O-ring	1
B	20 in. Extension Wand	1
C	Adapter	1
D	Harness	1

Printed in China

BLUE HAWK is a registered trademark of L. F., LLC. All Rights Reserved.

www.lowes.com

ARTICLE #0434982

LANCE TÉLESCOPIQUE DE 5,49 M AVEC HARNAIS

MODÈLE #SGY-PWA45

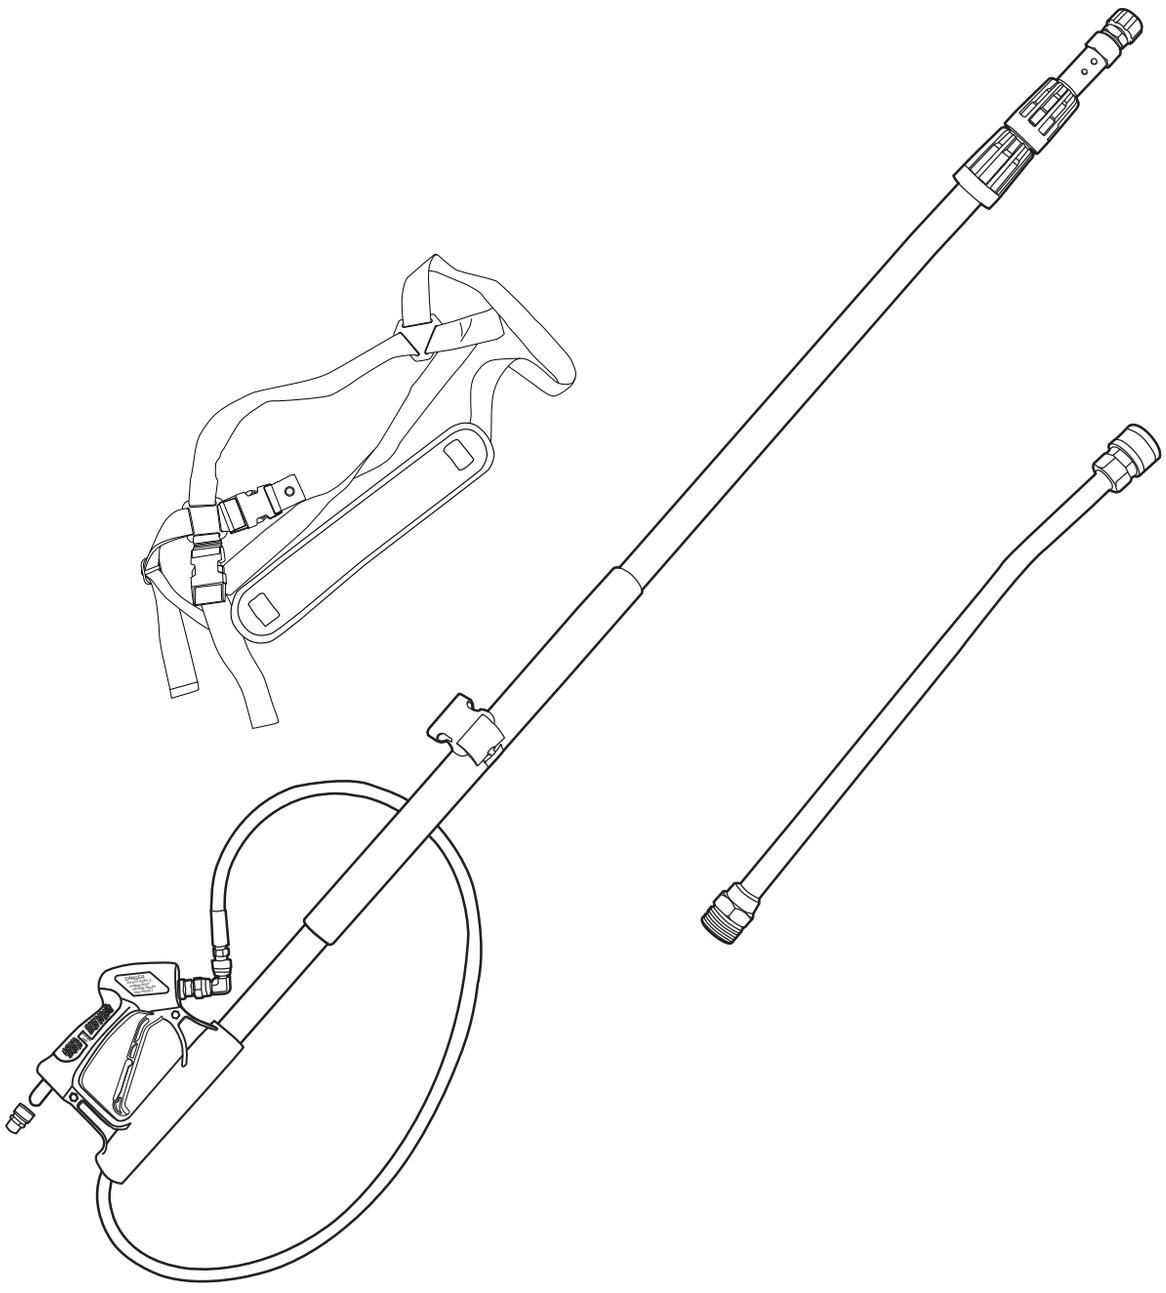

JOIGNEZ VOTRE REÇU ICI

Numéro de série _____ **Date d'achat** _____

Des questions, des problèmes, des pièces manquantes? Avant de retourner l'article au détaillant, appelez notre service à la clientèle au 1 877 888-8225, entre 8 h et 20 h (HNE), du lundi au vendredi.

www.lowes.com

TABLE DES MATIÈRES

Consignes de sécurité 12
Préparation 13
Instructions pour l'installation 13
Mode d'emploi 14
Entretien 17
Dépannage 17
Garantie 17
Liste des pièces de rechange 18

CONTENU DE L'EMBALLAGE

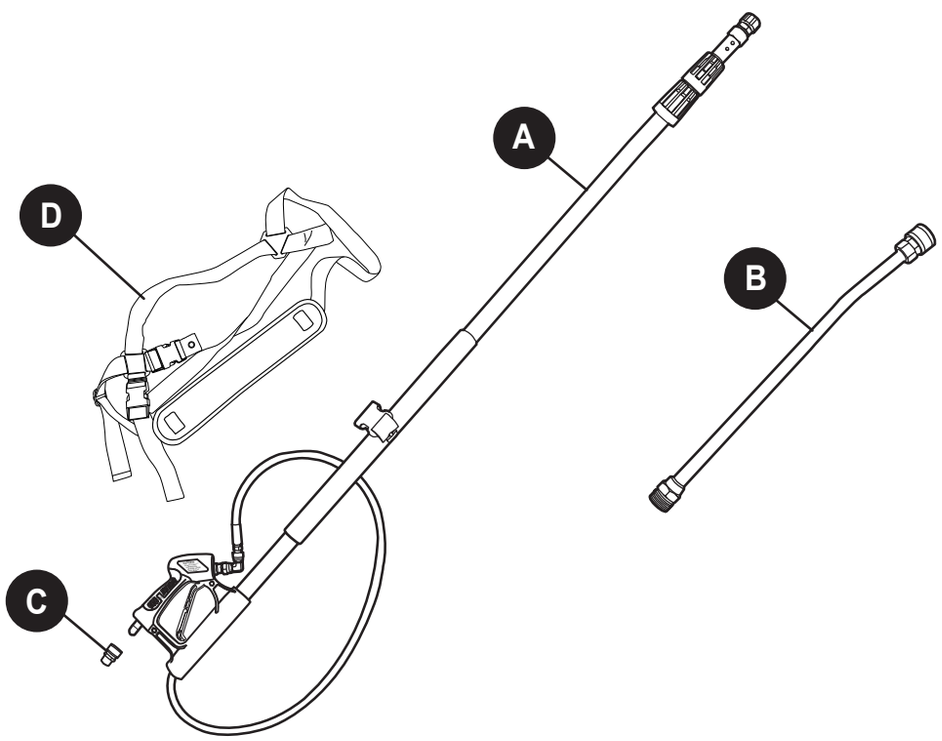

PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	Lance télescopique de 5,18 m	1
B	Rallonge de lance de 51,70 cm	1
C	Adaptateur	1
D	Harnais	1

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT

Prenez garde aux lignes électriques aériennes. Tout contact de la lance avec ces lignes peut entraîner une décharge électrique, des blessures et même la mort.

Assurez-vous de toujours arrêter la laveuse à pression ou de couper l'alimentation en eau et d'évacuer la pression avant de retirer ou de nettoyer les accessoires.

Portez des lunettes de sécurité lorsque vous utilisez l'article.

N'orientez jamais une buse ou un pistolet en direction d'une personne ou d'un animal. Ne placez aucune partie de votre corps devant le jet d'eau.

La pression élevée produite par les laveuses à pression peut causer des blessures graves.

Afin de prévenir toute activation accidentelle du pistolet, mettez toujours le verrou de la gâchette en place une fois la pulvérisation terminée.

Le harnais n'est pas conçu pour offrir un soutien au dos.

UNE UTILISATION OU UN ENTRETIEN INADÉQUAT DE CE PRODUIT PEUT CAUSER DES DOMMAGES MATÉRIELS, DES BLESSURES GRAVES OU LA MORT. ASSUREZ-VOUS DE LIRE ET DE COMPRENDRE TOUS LES AVERTISSEMENTS ET LE MODE D'EMPLOI AVANT D'UTILISER L'ARTICLE. LORSQUE VOUS UTILISEZ UN OUTIL, OBSERVEZ TOUJOURS LES MESURES DE SÉCURITÉ DE BASE AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES DE BLESSURE.

LA POUSSIÈRE CRÉÉE PENDANT LA PULVÉRISATION DE PEINTURE, LE PONÇAGE MÉCANIQUE, LE SCIAGE, LE MEULAGE, LE PERÇAGE ET AUTRES ACTIVITÉS CONNEXES EST RECONNUE PAR L'ÉTAT DE LA CALIFORNIE COMME ÉTANT LA CAUSE DE CANCERS, D'ANOMALIES CONGÉNITALES ET D'AUTRES PROBLÈMES LIÉS AUX FONCTIONS REPRODUCTRICES. VOUS POUVEZ OBTENIR LA LISTE DES PRODUITS CHIMIQUES AU www.oehha.ca.gov, CONFORMÉMENT À LA PROPOSITION 65. VOICI QUELQUES-UNS DE CES PRODUITS CHIMIQUES :

- LE PLOMB PROVENANT DES PEINTURES À BASE DE PLOMB;
- LA SILICE CRISTALLINE PROVENANT DE LA BRIQUE, DU CIMENT OU D'AUTRES MATÉRIAUX DE MAÇONNERIE;
- L'ARSENIC ET LE CHROME PROVENANT DU BOIS D'ŒUVRE TRAITÉ AVEC UN PRODUIT CHIMIQUE.

LES RISQUES LIÉS À L'EXPOSITION À CES PRODUITS VARIENT SELON LE NOMBRE DE FOIS OÙ VOUS PRATIQUEZ CES ACTIVITÉS. AFIN DE LIMITER VOTRE EXPOSITION À CES PRODUITS CHIMIQUES, TRAVAILLEZ DANS UN ENDROIT BIEN VENTILÉ ET UTILISEZ DE L'ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ APPROUVÉ, TEL QU'UN APPAREIL RESPIRATOIRE OU UN MASQUE ANTIPOUSSIÈRE CONÇUS SPÉCIALEMENT POUR FILTRER LES PARTICULES MICROSCOPIQUES.

ATTENTION

Convient aux laveuses à pression à essence et électriques allant jusqu'à 4000 lb/po2.

Assurez-vous que tous les raccords sont solides. Tenez fermement le pistolet lorsque vous mettez la laveuse à pression en marche.

Lorsque vous utilisez la laveuse à pression, tenez-vous toujours sur une surface stable et fixe. Ne vous tenez pas debout sur une échelle, une chaise, etc.

Avant de remplacer les embouts, assurez-vous que la laveuse à pression est arrêtée et que la pression en a été évacuée. Le collier de la douille à déconnexion rapide se verrouillera dans sa position avancée initiale une fois l'embout inséré correctement.

N'allongez pas complètement la lance télescopique. Pour assurer la stabilité, une partie d'au moins 15,24 cm de la lance doit demeurer à l'intérieur.

PRÉPARATION

Avant de commencer à assembler, à installer ou à utiliser le produit, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez le contenu de l'emballage avec la liste des pièces. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler, d'installer ni d'utiliser l'article.

- Temps d'assemblage approximatif : 10 minutes.
- Outils nécessaires pour l'assemblage : clé à molette de 1 po et ruban d'étanchéité pour filetage (non inclus).

INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION

1. RACCORD DU TUYAU

   Apposez du ruban d'étanchéité sur le filetage mâle des extrémités de l'ensemble de tuyau. Vissez l'extrémité de l'ensemble de tuyau de la lance télescopique (A) au coude du pistolet et serrez à l'aide d'une clé à molette.

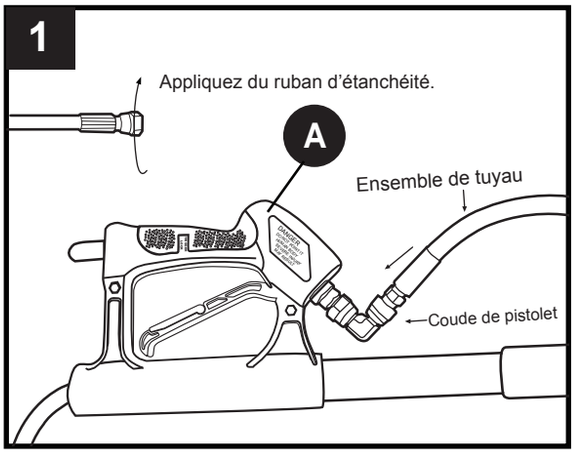

2. RACCORD DE LA LANCE ET DE LA RALLONGE DE LANCE

   Vissez l'extrémité femelle de la lance télescopique (A) à l'extrémité mâle de la rallonge de lance (B) et serrez à la main.

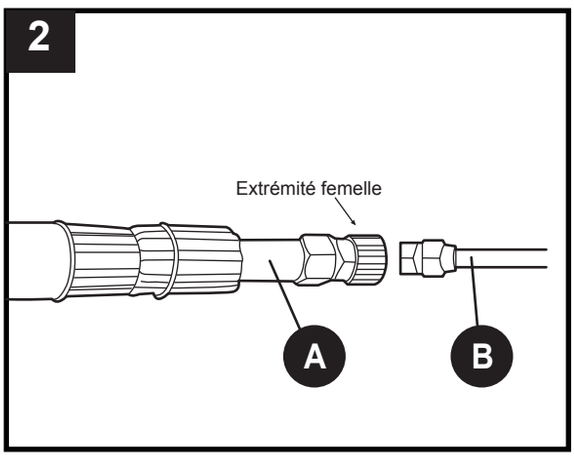

3. RACCORD DE L'EMBOUT DE PULVÉRISATION À DÉCONNEXION RAPIDE

   Tirez la bague de douille de la rallonge de lance (B) et insérez ou retirez l'embout, puis relâchez la bague.

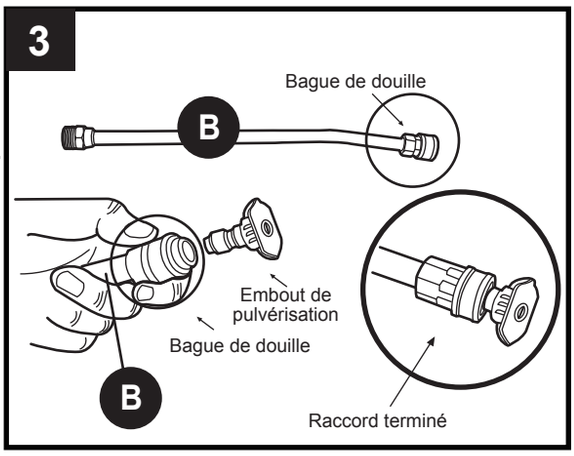

INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION

Choisissez entre l'étape 4 et l'étape 5.

4. RACCORD DU PISTOLET ET D'UN TUYAU À DÉCONNEXION RAPIDE

Fixez le tuyau (non inclus) à la lance télescopique (A).

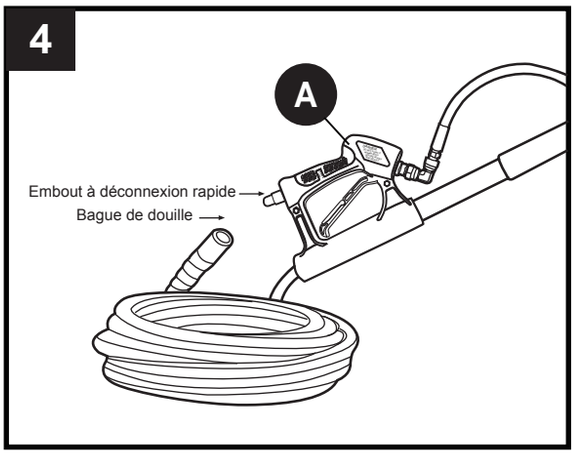

5. RACCORD DU PISTOLET ET D'UN TUYAU MÉTRIQUE

Fixez l'adaptateur (C) à la lance télescopique (A). Fixez le tuyau (non inclus) à l'adaptateur (C).

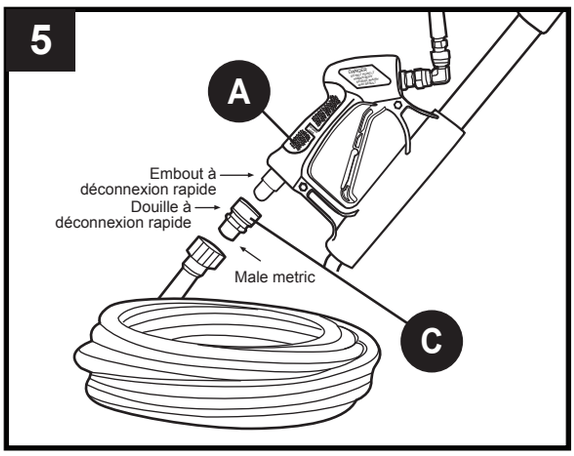

MODE D'EMPLOI

6. RÉGLAGE DE LA LONGUEUR DE LA LANCE

Dévissez les boutons gris de la lance télescopique (A) de façon à la déverrouiller, puis tirez-la pour l'étendre à la longueur désirée. Tournez les boutons dans le sens inverse pour les serrer.

IMPORTANT : Évitez de serrer excessivement les boutons, sans quoi vous risquez de les endommager.

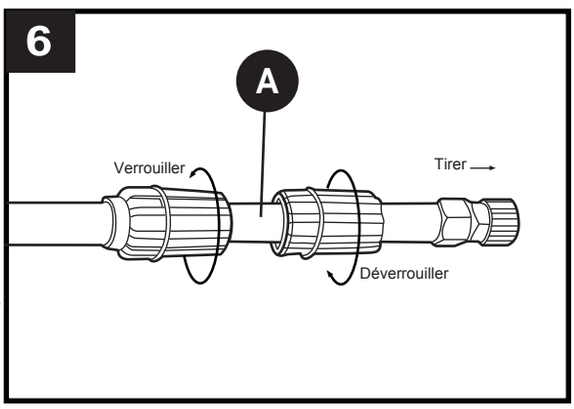

MODE D'EMPLOI

Pour une utilisation par un droitier, passez à l'étape 7.
Pour une utilisation par un gaucher, passez à l'étape 8.

7. PORT DU HARNAIS POUR UN UTILISATEUR DROITIER

Placez la bandoulière rembourrée sur votre épaule gauche.

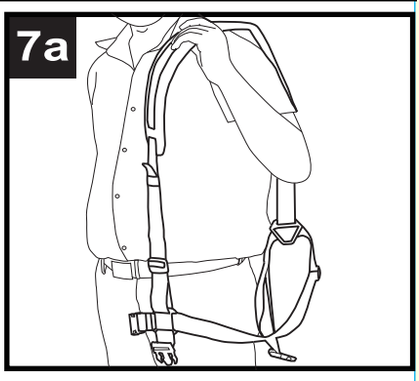

Mettez la ceinture autour de votre taille et fermez la boucle. Celle-ci devrait être posée contre le côté droit de votre torse lorsque vous regardez vers le bas.

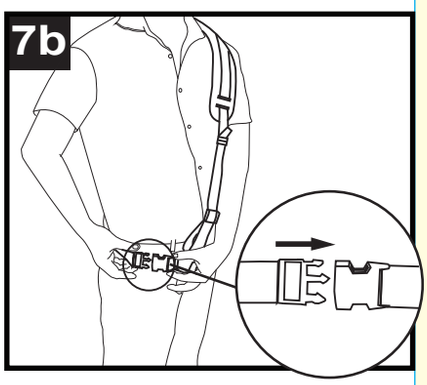

Réglez la bandoulière afin de placer la ceinture à la hauteur désirée.

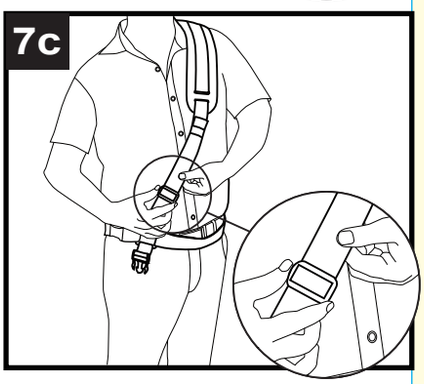

Serrez la ceinture.

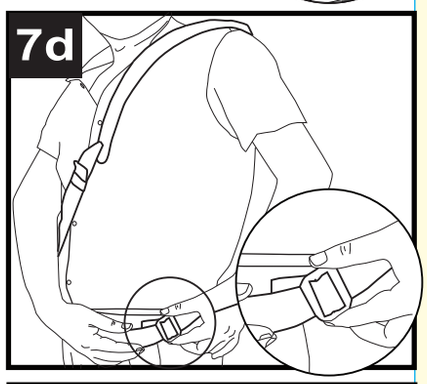

Fixez l'adaptateur à la lance télescopique, puis reliez celle-ci à la ceinture de soutien en attachant la boucle.

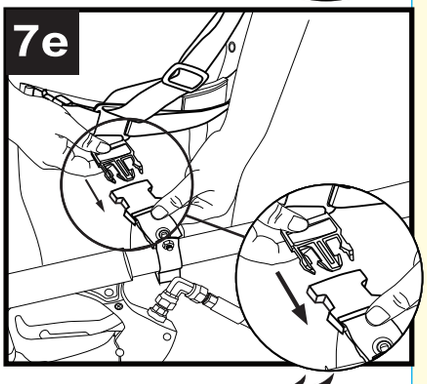

8. PORT DU HARNAIS POUR UN UTILISATEUR GAUCHER

Placez la bandoulière rembourrée sur votre épaule droite.

Remarque: Le coussinet peut être tourné sur la bandoulière pour les utilisateurs gauchers.

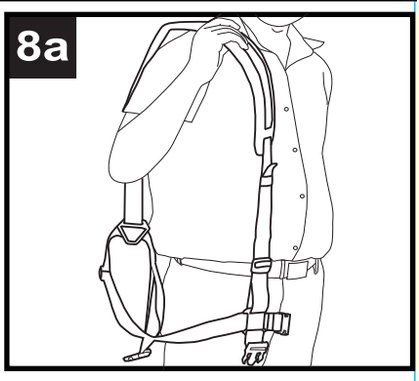

Mettez la ceinture autour de votre taille et fermez la boucle. Celle-ci devrait être posée contre le côté droit de votre torse lorsque vous regardez vers le bas.

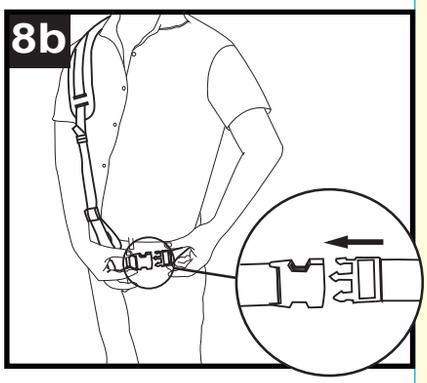

Réglez la bandoulière afin de placer la ceinture à la hauteur désirée.

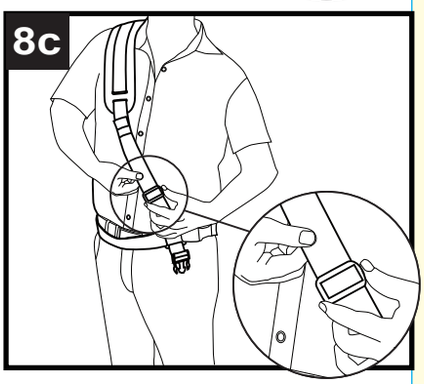

Serrez la ceinture.

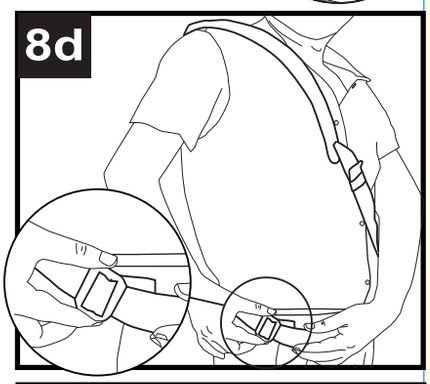

Fixez l'adaptateur à la lance télescopique, puis reliez celle-ci à la ceinture de soutien en attachant la boucle.

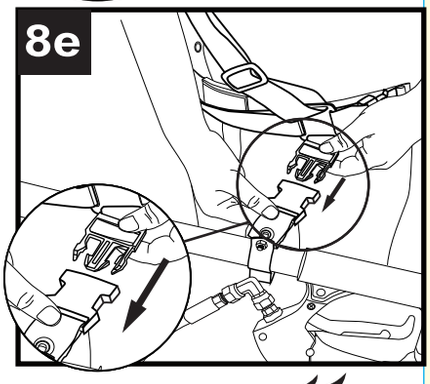

ENTRETIEN

Pour prolonger la durée de vie des accessoires, rincez-les à l'aide d'eau propre et fraîche, puis arrêtez la laveuse à pression et coupez l'alimentation en eau. Évacuez la pression en enfonçant la gâchette du pistolet jusqu'à ce que toute l'eau se soit écoulée. Vous pouvez maintenant déconnecter les accessoires en toute sécurité et les ranger dans un endroit frais et sombre. S'il reste des débris après le raccord, nettoyez l'article avant de le ranger.

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	MESURE CORRECTIVE
Les raccords fuient	1. Les raccords sont desserrés 2. Le scellant est usé 3. Le joint torique est usé	1. Serrez à nouveau les raccords 2. Appliquez à nouveau du ruban d'étanchéité 3. Remplacez le joint torique
L'article ne projette pas de jet.	1. L'alimentation électrique ou en eau de l'article est coupée 2. L'article est bouché	1. Consultez le guide d'utilisation 2. Rincez l'article à l'aide d'eau
Il est impossible de tourner les boutons gris.	1. Le serrage a été effectué de façon excessive.	1. Appliquez du lubrifiant sur le filetage intérieur des boutons gris

GARANTIE

GARANTIE LIMITÉE DE DEUX ANS

Le fabricant garantit ce produit contre tout défaut de matériaux ou de fabrication pour une période de deux (2) ans à compter de la date d'achat. Si le produit présente des défauts de matériaux ou de fabrication durant cette période, retournez-le au fabricant accompagné d'une copie de votre reçu comme preuve d'achat. Cette garantie ne s'applique pas aux défaillances causées par un usage inapproprié, des dommages accidentels, une manipulation ou une installation inadéquate, et elle exclut expressément toute responsabilité pour des dommages directs, accessoires ou consécutifs. Certains États ou certaines provinces ne permettent pas les exclusions et les limitations quant à la durée des garanties implicites, de sorte que les limitations et exclusions mentionnées ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous confère des droits précis. Il est possible que vous disposiez également d'autres droits, qui varient d'un État ou d'une province à l'autre. Pour effectuer une réclamation au titre de la garantie, composez le 1 877 888-8225, entre 8 h et 20 h (HNE), du lundi au vendredi.

LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE

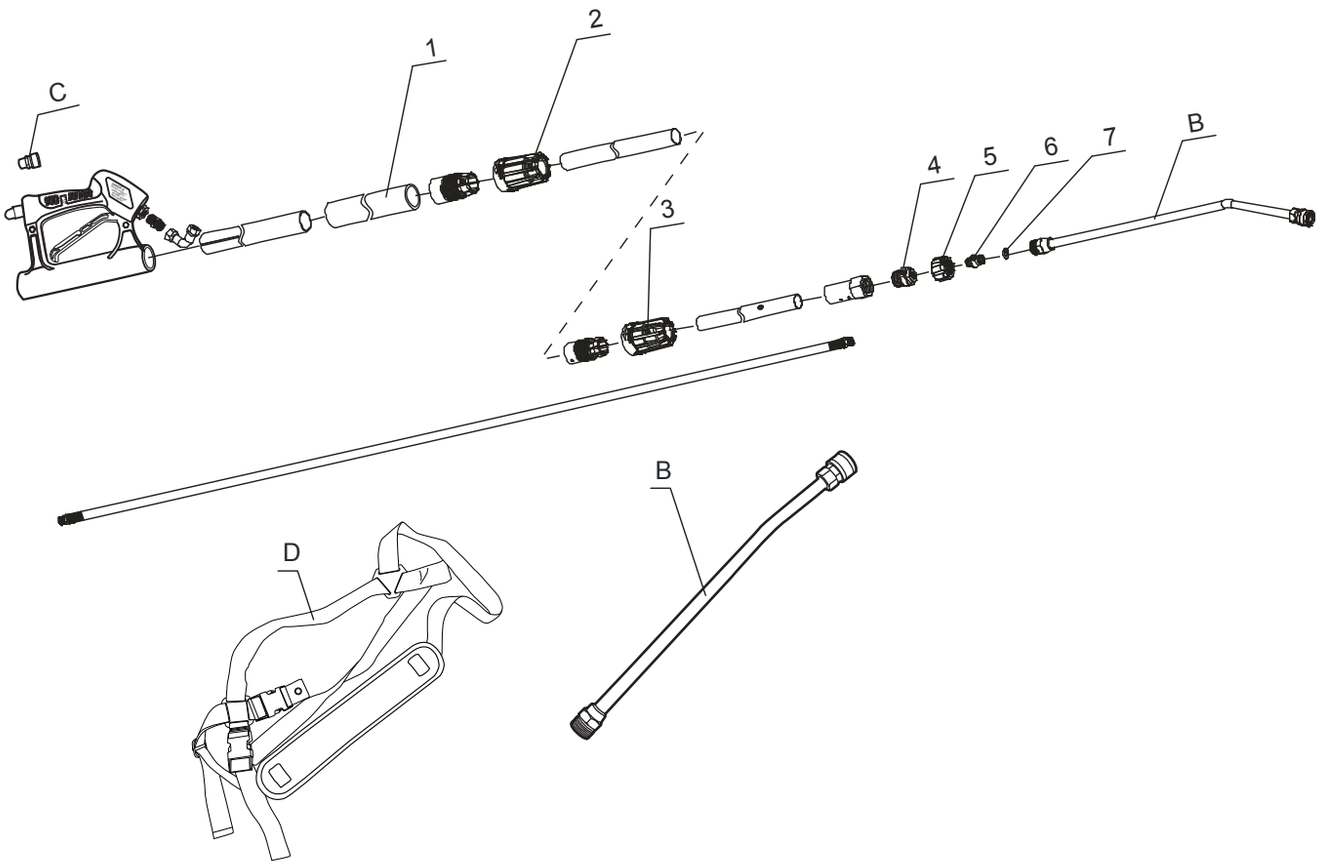

PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
1	Protecteur en mousse	1
2	Verrou	1
3	Verrou	1
4	Tube de raccord pour lance	1
5	Collier pivotant	1
6	Raccord intérieur pivotant	1
7	Joint torique	1
B	Rallonge de lance de 51,70 cm	1
C	Adaptateur	1
D	Harnais	1

Imprimé en Chine

BLUE HAWK est une marque de commerce déposée de L.F., LLC. Tous droits réservés.

ARTÍCULO #0434982

VARA TELESCÓPICA CON ARNÉS DE 5,49 M

MODELO #SGY-PWA45

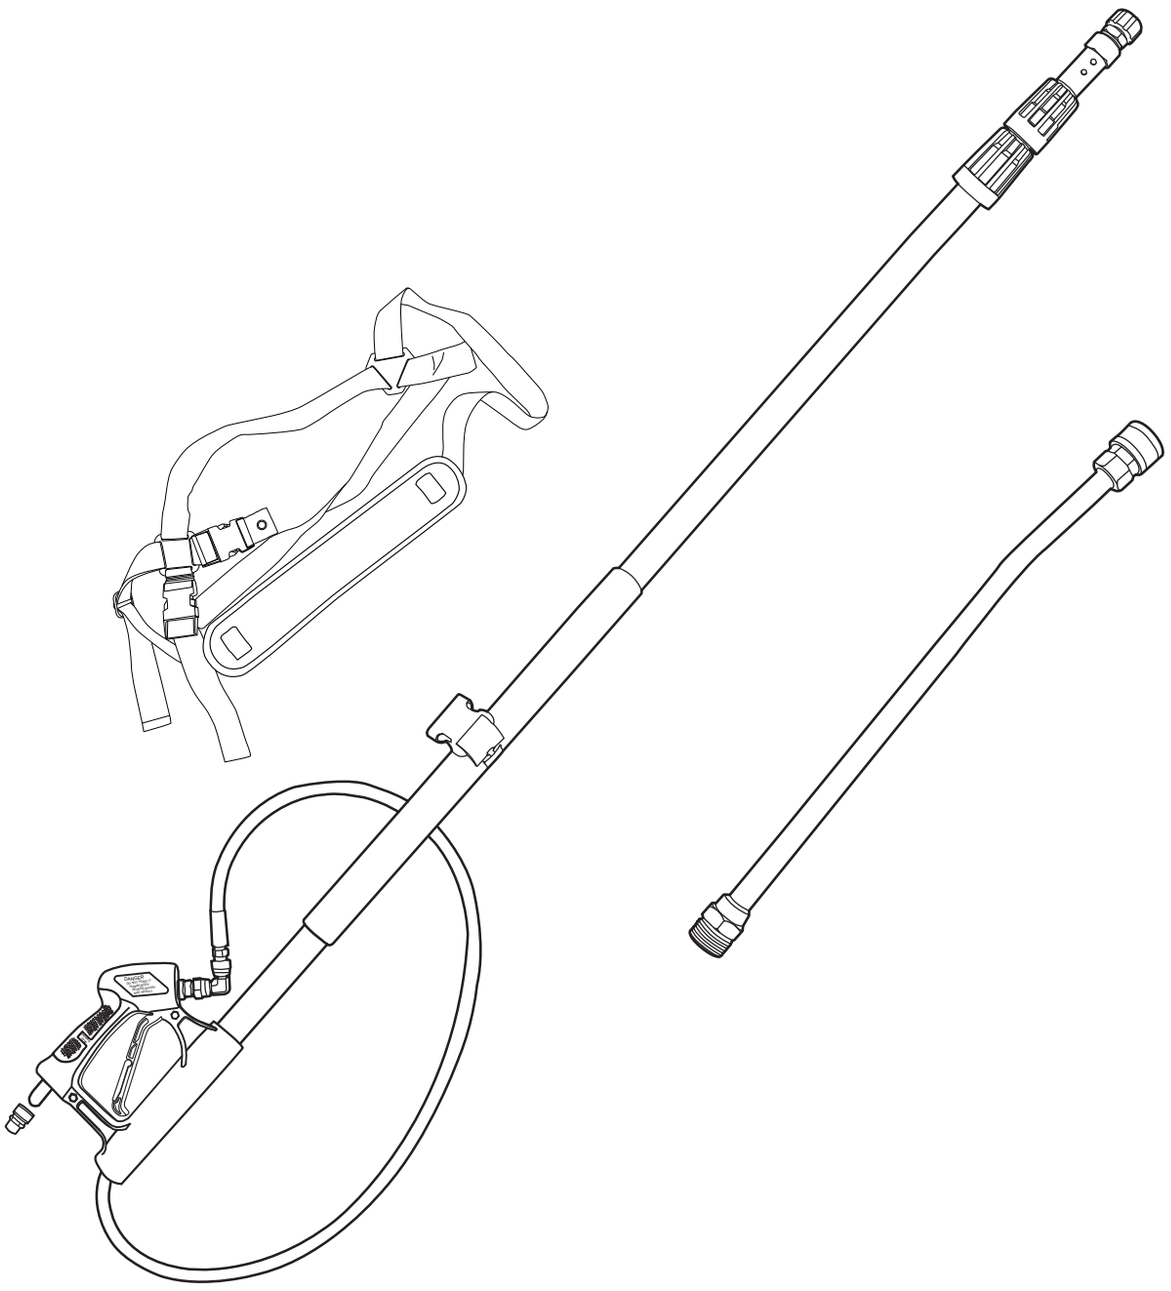

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Número de serie _____ **Fecha de compra** _____

¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-877-888-8225, de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este.

www.lowes.com

ÍNDICE

Información de seguridad 21
Preparación 22
Instrucciones de instalación 22
Instrucciones de funcionamiento 23
Cuidado y mantenimiento 26
Solución de problemas 26
Garantía 26
Lista De Piezas De Repuesto 27

CONTENIDO DEL PAQUETE

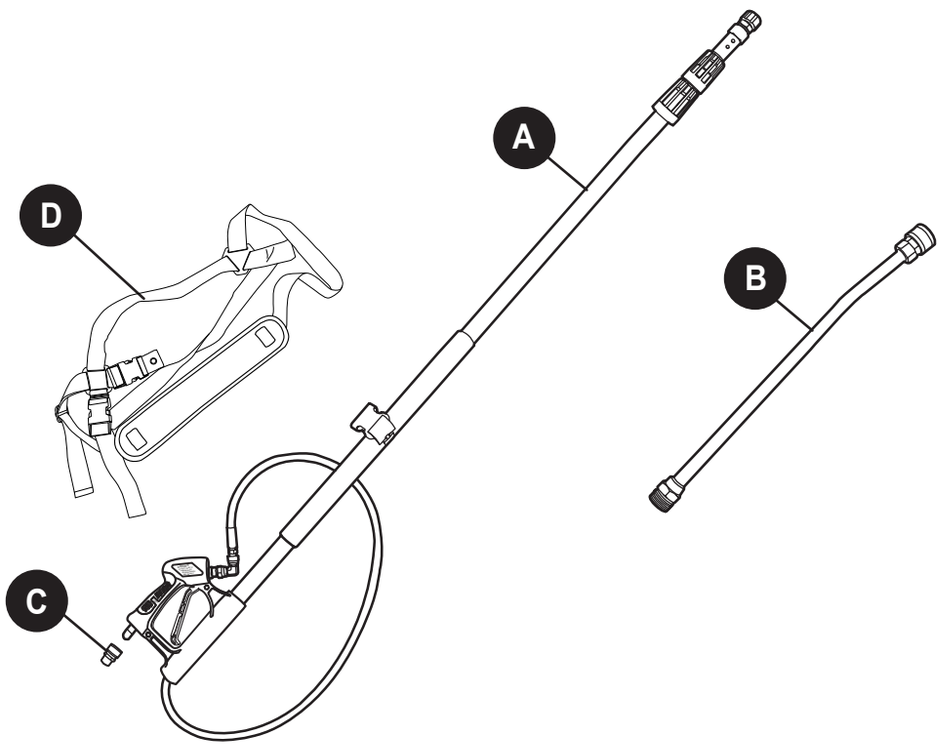

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Vara telescópica de 5,18 m	1
B	Vara de extensión de 51,70 cm	1
C	Adaptador	1
D	Arnés	1

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA

Tenga cuidado con las líneas eléctricas superiores. Si la vara larga entra en contacto con estas líneas se podría provocar una electrocución, lesiones o incluso la muerte.

Siempre apague el equipo de lavado con agua a presión, corte el suministro de agua y despresurice antes de retirar o limpiar los accesorios.

Use gafas de seguridad cuando opere la unidad.

Nunca apunte las boquillas de rociado ni las pistolas a personas o animales. No coloque ninguna parte del cuerpo en el chorro de agua.

Se podrían producir lesiones graves debido a la descarga a alta presión del equipo de lavado con agua a presión.

Para evitar la descarga accidental de la pistola, coloque siempre el gatillo en la posición de bloqueo una vez que haya terminado de rociar.

El arnés no está diseñado para proporcionar ningún soporte para la espalda.

LA INSTALACIÓN O EL MANTENIMIENTO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE OCASIONAR LESIONES GRAVES Y DAÑOS A LA PROPIEDAD O LA MUERTE. LEA Y COMPRENDA TODAS LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO. AL USAR HERRAMIENTAS, SIEMPRE TOME MEDIDAS DE PRECAUCIÓN DE SEGURIDAD BÁSICAS PARA REDUCIR EL RIESGO DE LESIONES PERSONALES.

PARTE DEL POLVO CAUSADO POR EL ROCIADO DE PINTURA, EL LIJADO ELÉCTRICO, EL SERRUCHADO, LA TRITURACIÓN, LA PERFORACIÓN Y OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS ESTÁ RECONOCIDO POR EL ESTADO DE CALIFORNIA COMO CAUSANTE DE CÁNCER, DEFECTOS CONGÉNITOS Y OTROS DAÑOS EN EL APARATO REPRODUCTIVO. SE PUEDE OBTENER UNA LISTA DE LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS EN www.oehha.ca.gov BAJO PROPOSITION 65 (PROPUESTA 65). ALGUNOS EJEMPLOS DE ESTAS SUSTANCIAS QUÍMICAS SON:

- PLOMO DE PINTURAS A BASE DE PLOMO
- SÍLICE CRISTALINA DE LADRILLOS, CEMENTO Y OTROS PRODUCTOS DE MAMPOSTERÍA
- ARSÉNICO Y CROMO DE MADERA TRATADA CON QUÍMICOS

EL RIESGO DE EXPONERSE A ESTOS QUÍMICOS VARÍA SEGÚN LA FRECUENCIA CON QUE REALIZA ESTE TIPO DE TRABAJOS. PARA REDUCIR SU EXPOSICIÓN A ESTAS SUSTANCIAS QUÍMICAS, TRABAJE EN UN ÁREA BIEN VENTILADA Y UTILICE UN EQUIPO DE SEGURIDAD APROBADO, COMO UN RESPIRADOR O UNA MASCARILLA ANTIPOLVO, QUE ESTÁN ESPECIALMENTE DISEÑADOS PARA FILTRAR PARTÍCULAS MICROSCÓPICAS.

PRECAUCIÓN

Se ajusta a los equipos de lavado con agua a presión a gas o eléctricos con clasificación de hasta 4.000 PSI.

Asegúrese de que todas las conexiones estén aseguradas. Sujete la pistola firmemente a arrancar el equipo de lavado con agua a presión.

Párese sobre una superficie firme y estable siempre que opere el equipo de lavado con agua a presión. No se pare sobre escaleras, sillas, etc.

Antes de cambiar las boquillas, asegúrese de que el equipo de lavado con agua a presión esté apagado y sin presión. El anillo en el socket de desconexión rápida regresará a su posición original de bloqueo adelante cuando la boquilla se coloque correctamente.

No extienda completamente la vara telescópica. De quedar un mínimo de 15,24 cm al interior de la sección de la vara para brindar estabilidad.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar, instalar o usar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete. No intente ensamblar, instalar ni usar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.

- Tiempo estimado de ensamblaje: 10 minutos
- Herramientas necesarias para el ensamblaje: Llave ajustable y de 1 pulg y cinta para roscas de tubería (no se incluye)

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. CONEXIÓN DE MANGUERA

   Aplique cinta para tuberías a las roscas macho de los extremos del ensamble de la manguera. Enrosque el extremo del ensamble de la manguera de la vara telescópica (A) en el codo de la pistola y apriete con una llave ajustable.

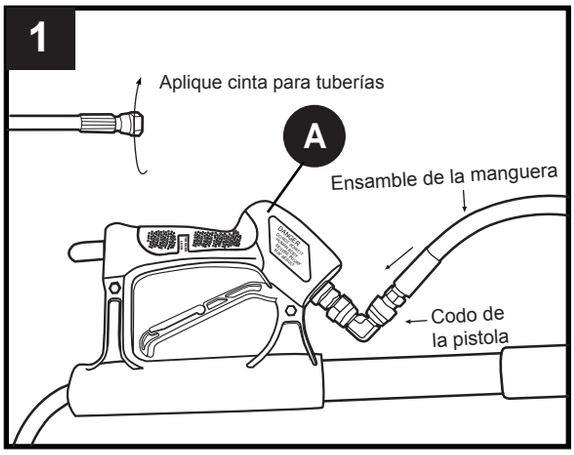

2. CONEXIÓN DE LA VARA Y LA VARA DE EXTENSIÓN

   Atornille el extremo hembra de la vara telescópica (A) en el extremo macho de la vara de extensión (B) y apriete a mano.

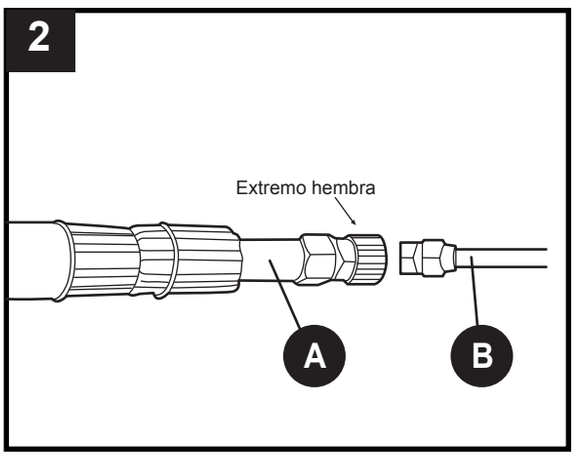

3. CONEXIÓN DE BOQUILLA ROCIADORA DE DESCONEXIÓN RÁPIDA

   Jale hacia atrás el anillo del socket en la vara de extensión (B) e inserte el tapón, o jálela para retirarla y suelte el anillo.

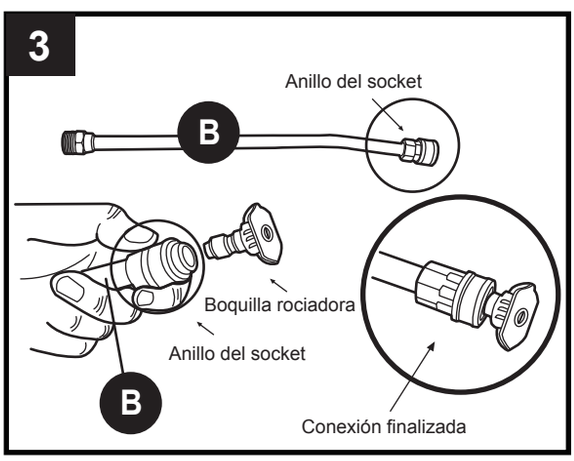

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Escoja uno: Paso 4 o Paso 5.

4. CONEXIÓN DE LA PISTOLA Y LA MANGUERA DE DESCONEXIÓN RÁPIDA

   Fije la manguera (no se incluye) a la vara telescópica (A).

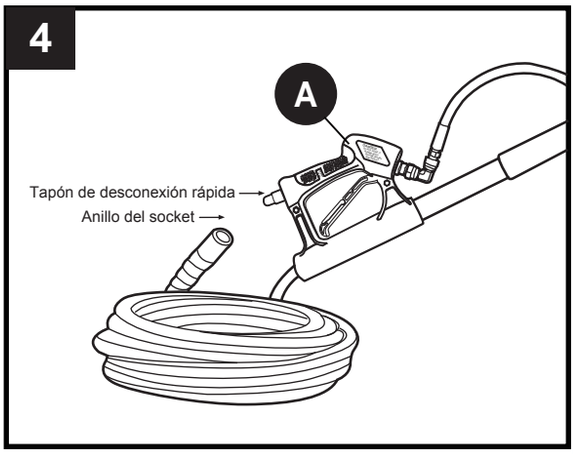

5. CONEXIÓN DE LA PISTOLA Y LA MANGUERA MÉTRICA

   Fije el adaptador (C) a la vara telescópica (A).
   Fije la manguera (no incluida) al adaptador (C).

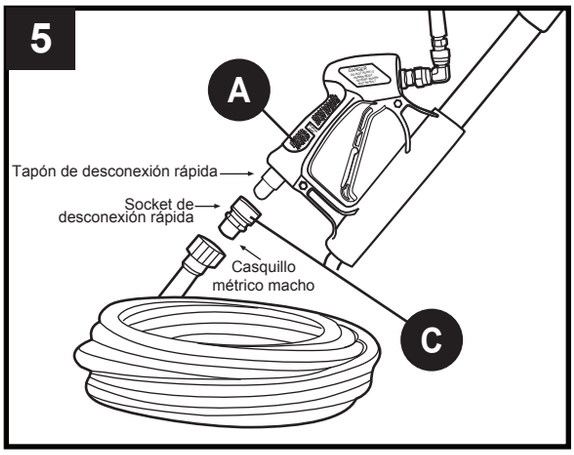

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

6. AJUSTE EL LARGO DE LA VARA

   Gire las perillas grises de la vara telescópica (A) para desbloquear y luego jale al largo deseado. Gire las perillas en direcciones opuestas para volver a apretar.

   IMPORTANTE: Si aprieta demasiado las perillas, puede ocasionar daños.

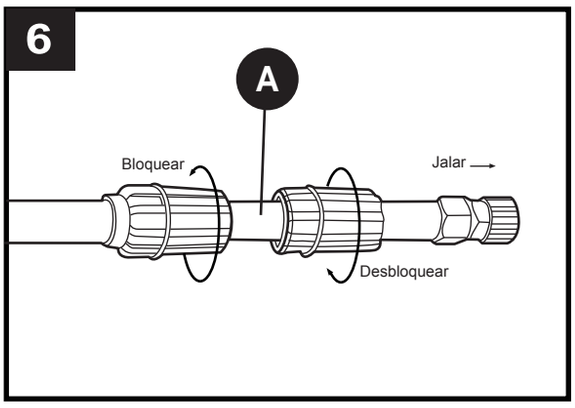

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Escoja el paso 7 para usuarios diestros.
Escoja el paso 8 para usuarios zurdos.

7. CÓMO USAR UN ARNÉS PARA USUARIOS DIESTROS.

Coloque la correa acolchada sobre su hombro izquierdo.

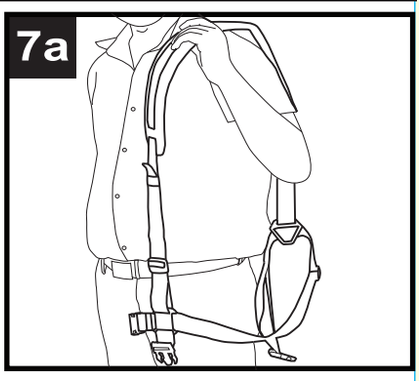

Coloque el cinturón alrededor de la cintura y ajuste la hebilla. La hebilla debe quedar contra el lado derecho del torso, mirado desde arriba hacia abajo.

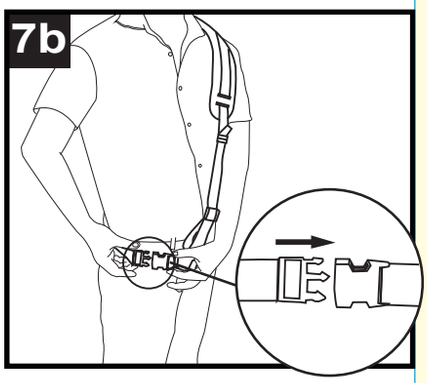

Ajuste la correa para dejar el cinturón a la altura deseada.

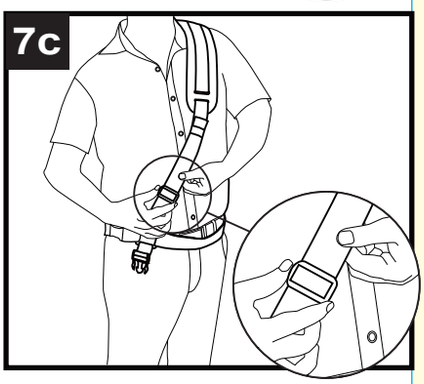

Apriete el cinturón.

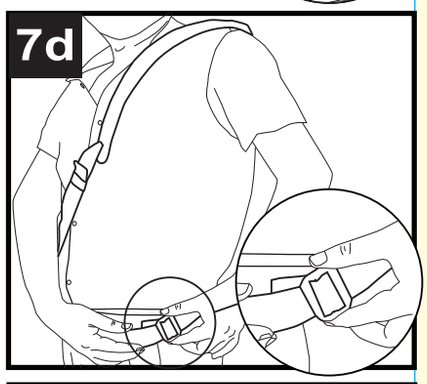

Ajuste el adaptador de la vara a la vara telescópica y conecte la hebilla para sujetar el cinturón.

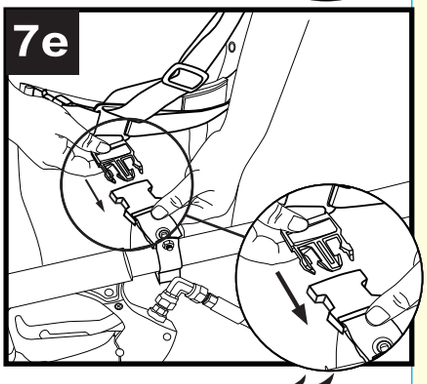

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

8. CÓMO USAR UN ARNÉS PARA USUARIOS ZURDOS.

Coloque la correa acolchada sobre su hombro derecho.

Nota: Los operadores zurdos pueden dar vuelta el acolchado para el hombro de la correa.

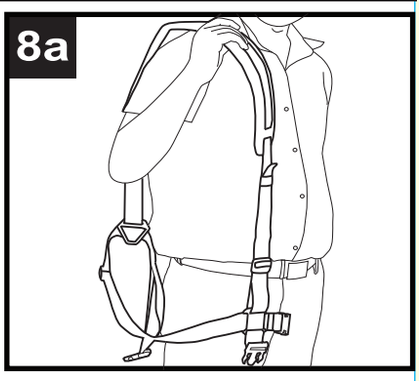

Coloque el cinturón alrededor de la cintura y ajuste la hebilla. La hebilla debe quedar contra el lado derecho del torso, mirado desde arriba hacia abajo.

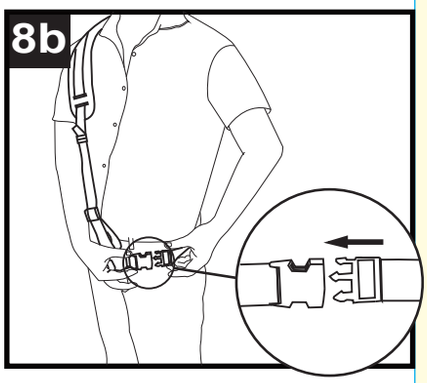

Ajuste la correa para dejar el cinturón a la altura deseada.

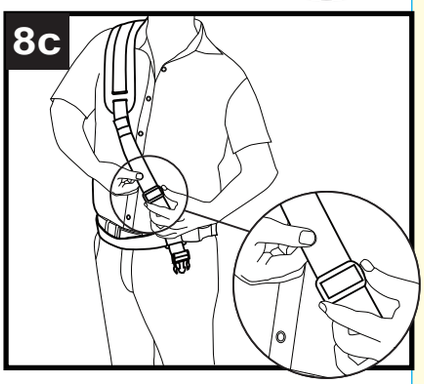

Apriete el cinturón.

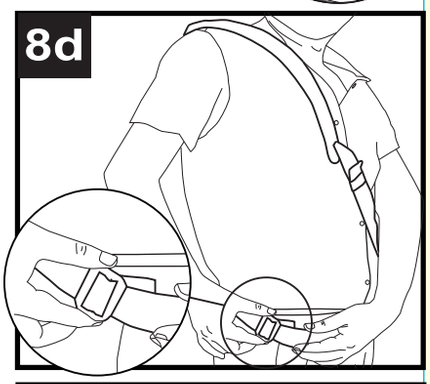

Ajuste el adaptador de la vara a la vara telescópica y conecte la hebilla para sujetar el cinturón.

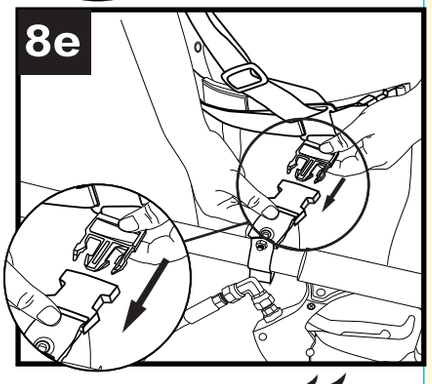

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Para aumentar la vida útil de los accesorios, haga circular agua limpia y fresca por ellos, apague el equipo de lavado con agua a presión y corte el suministro de agua. Despresurice la unidad apretando el gatillo de la pistola hasta que se haya drenado toda el agua. Ahora puede desconectar los accesorios de forma segura para almacenarlos en un área seca y oscura. Si aún hay presencia de desechos después de la conectar la unidad, límpiela antes de almacenarla.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
Fuga de las conexiones	1. Suelte las conexiones 2. El sellador está desgastado 3. La junta tórica está desgastada	1. Vuelva a apretar los conectores 2. Vuelva a aplicar cinta para tuberías 3. Reemplace la junta tórica
La unidad no rocía	1. La alimentación de la unidad o el suministro de agua está cortado. 2. La unidad está obstruida.	1. Consulte el manual del propietario 2. Enjuague la unidad con agua en reversa
Las perillas grises no giran	1. Está demasiado apretado	1. Rocíe lubricante en las roscas en el interior de las perillas grises

GARANTÍA

GARANTÍA LIMITADA DE DOS AÑOS

El fabricante garantiza que este producto está libre de defectos en los materiales y la mano de obra por dos (2) años a partir de la fecha de compra. Si dentro de este período un producto presenta defectos en el material o la fabricación, se debe devolver el producto, junto con una copia del recibo de venta como comprobante de compra, al fabricante. Esta garantía no cubre productos dañados debido al mal uso, daño accidental, manipulación y/o instalación inadecuada y excluye toda responsabilidad por daños directos, accidentales o resultantes. Algunos estados no permiten exclusiones o limitaciones con respecto a cuánto dura una garantía, de modo que las exclusiones y limitaciones anteriores pueden no aplicarse a usted. Esta garantía le otorga derechos específicos, pero podría tener también otros derechos que varían según el estado. Para obtener el servicio de garantía, llame al 1-877-888-8225, de lunes a viernes, de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

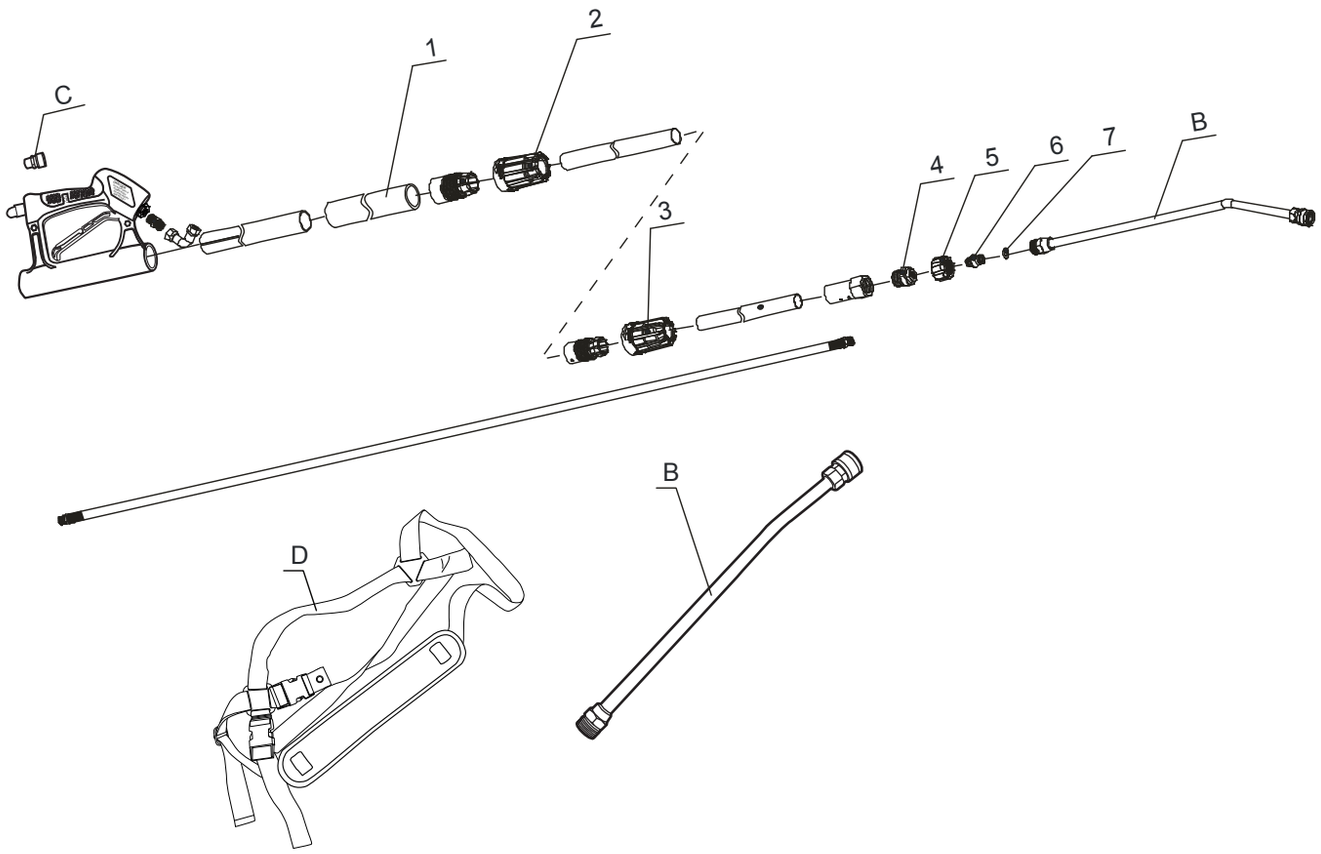

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	Protector de espuma	1
2	Bloqueo	1
3	Bloqueo	1
4	Tubo del conector para lanceta	1
5	Anillo giratorio	1
6	Conector interno giratorio	1
7	Junta tórica	1
B	Vara de extensión de 51,70 cm	1
C	Adaptador	1
D	Arnés	1

Impreso en China
BLUE HAWK es una marca registrada de L. F., LLC. Todos los derechos reservados